

COUSSIN MASSEUR SHIATSU

CHAUFFANT

ATTENTION !

Un entretien et de bonnes conditions d'utilisation peuvent réellement améliorer la durée de vie de cet appareil.

- Avant de mettre cet appareil en marche, vérifier si la tension indiquée correspond bien à la tension de secteur.
- Vérifier régulièrement l'état du câble électrique. Ne pas utiliser l'appareil si la prise mâle, le câble ou l'appareil lui-même est endommagé(e).
- N'utiliser que des accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- Toujours conserver l'appareil en lieu sûr pour qu'il ne tombe pas.
- Si cet appareil tombe dans un bidon de liquide, ne pas le toucher et/ou ne pas le sortir. Commencer par débrancher la fiche mâle de la prise électrique.
- Les réparations ou remplacements de pièces de l'appareil ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés pour éviter les situations à risques.

IMPORTANT !

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles affaiblies, ayant peu d'expérience du produit, à moins qu'elles ne soient surveillées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Dans le doute sur l'état de santé de l'utilisateur, consulter un médecin avant de se servir du dispositif.
- Ne pas utiliser l'appareil chez des enfants ayant un rhume, des personnes qui dorment, inconscientes, en cas d'insuffisance cardiaque, de somnolence, d'incapacité due à une maladie grave ou de problèmes d'hypersensibilité de la peau ou de circulation.
- Ne pas appliquer sur une peau enflée, enflammée, ecchymosée, ni en cas de rougeurs de peau, ni sur des parties sensibles du corps (yeux, visage et blessures).
- Réservé à l'adulte.
- Les personnes présentant l'un des diagnostics énumérés ci-dessous devront consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil :
 - porteur de stimulateur cardiaque
 - femme enceinte
 - phlébite
 - thrombose
 - pathologie cardio-vasculaire
 - ou gêne.
- Il s'agit d'un appareil à usage domestique (et non professionnel), conçu à des fins de bien-être personnel et non thérapeutiques.
- Cet appareil a été conçu uniquement en vue de l'usage décrit dans ce manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée de cet appareil.

NETTOYAGE

Éteindre l'appareil et le débrancher avant de le nettoyer.

Nous vous conseillons d'utiliser exclusivement un chiffon légèrement humidifié avec du savon neutre pour le nettoyer.

COMMENT UTILISER

A) Utilisation possible : en voiture

A noter : l'adaptateur allume-cigare n'est pas fourni.

1. Poser le coussin massant sur le siège de la voiture.
2. Relier la prise de l'adaptateur allume-cigare 12 V à l'alimentation du siège.
3. Brancher l'adaptateur 12 V dans l'allume-cigare.

B) Utilisation possible : sur fauteuil ou canapé

1. Poser le coussin massant sur un(e) fauteuil ou chaise adapté(e).
2. Brancher la prise mâle côté basse tension sur l'entrée du coussin massant.
3. Brancher la prise mâle sur secteur.


C) Fonctions du dispositif

- Appuyer doucement le coussin massant sur la partie du corps que vous voulez masser.
- S'assurer qu'on est bien dans une position confortable avant de déplacer doucement le poids du corps sur le coussin massant.
- Mettre le coussin massant en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Les mécanismes de massage se mettront à tourner.
- Pour activer la fonction Chauffage, appuyer sur le bouton signalé par un symbole en forme d'ondulations. Pour interrompre cette fonction, appuyer.
- Mettre le coussin massant à l'arrêt en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour éteindre le coussin massant.

REMARQUE

Ne pas utiliser le coussin massant plus de 15 minutes. L'utilisation de l'appareil sur une durée plus longue peut sursolliciter les muscles et provoquer des tensions au lieu de les détendre.

Désignation :

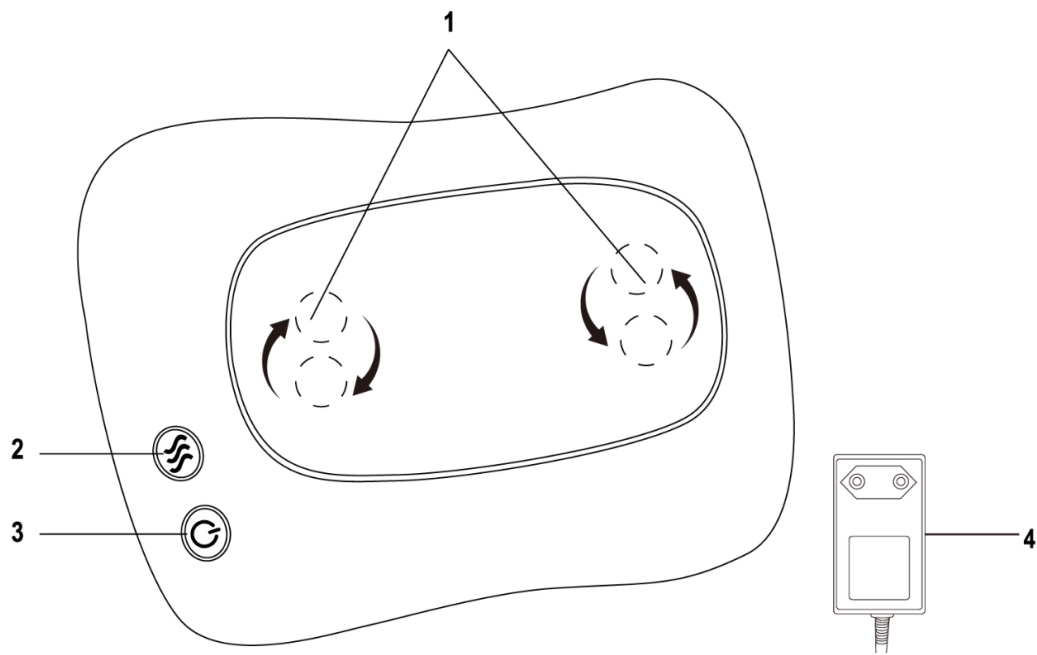

1. 2 x 2 têtes rotatives massantes
2. Chauffage
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Adaptateur secteur

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifier si on est en mesure de résoudre le problème soi-même. Si le problème ne peut pas être résolu en suivant les étapes indiquées, ne pas tenter de réparer soi-même un dispositif électrique défectueux !

Problème	Causes possibles / solution
Les têtes massantes tournent à basse vitesse.	La charge exercée sur les têtes massantes est trop forte. Réduire la pression de contact sur les têtes.
L'appareil ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none">• La fonction Chauffage (11) a-t-elle bien été enclenchée ?
L'appareil chauffe trop.	<ul style="list-style-type: none">• A-t-il été en service plusieurs fois d'affilée sur 15 minutes / trop longtemps dans chaque cas ? Retirer l'adaptateur secteur de la prise murale et laisser l'appareil refroidir. Toujours débrancher l'appareil de la prise de secteur lorsqu'on ne s'en sert pas.
L'appareil émet des bruits.	<ul style="list-style-type: none">• Les bruits de fonctionnement sont une conséquence normale des éléments mécaniques et non un défaut.
De la fumée s'échappe du dispositif.	<ul style="list-style-type: none">• Retirer immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale, puis contacter le S.A.V.